



**527845 Aktiv hållare för fast installation 2A laddare.** Justerbar hållare. Passar enheter med och utan skal/skin som har följande mått: Bredd: 75-89 mm, Tjocklek: 12-16 mm. Med USB Typ C laddkabel.

Med en aktiv hållare som ansluts innan för instrumentbrädan får du en snygg montering utan lösa kablar hängandes över instrumentbrädan! Trafiksäkert, praktiskt och bekvämt! Denna hållare kommer med en USB Typ C-kontakt och passar endast med enheter med en likadan laddgång.

Den justerbara hållaren passar telefoner med och utan skal/skin som har följande mått. Bredd: 75-89 mm, Tjocklek: 12-16 mm. Justerbara hållare finns i olika storlekar. Mät din telefon och jämför med hållarens specifikationer för att säkerställa att du valt rätt produkt (om du använder skal: mät enheten med skalet på plats). Innan du använder hållaren behöver du ställa in hållarens bredd så att den passar just din mobil, sedan håller den stadigt din telefon i ett upprätt läge som ger dig maximal mobiltäckning. Hållaren har en snygg och diskret design som smälter väl in i bilens inredning. Du kan ansluta exempelvis en portabel handsfree eller laddkabel till telefonen när den sitter på plats i hållaren.

12 Volt. Produkten är E-märkt. Strömkabeln på hållaren skall anslutas via 2A säkring. 2A laddare. Bör monteras av fackman.


Hållaren är tillverkad av svart ABS-plast. Du sätter snabbt och lätt i din telefon i hållaren, och tar lika enkelt med dig den när du lämnar bilen. Hållaren är utrustad med kuller så att du smidigt kan justera vinkeln för att undvika reflektion i skärmen. Du kan vinkla hållaren 22° i åt varje håll. Monteras på ProClip Monteringsplattform.

Denna produkt stöder Qualcomm QC 2.0 snabbladdning (förutsatt att enheten stöder Qualcomm QC 2.0 snabbladdning).

EAN: 7320285278455

## MONTERINGSANVISNING

1.

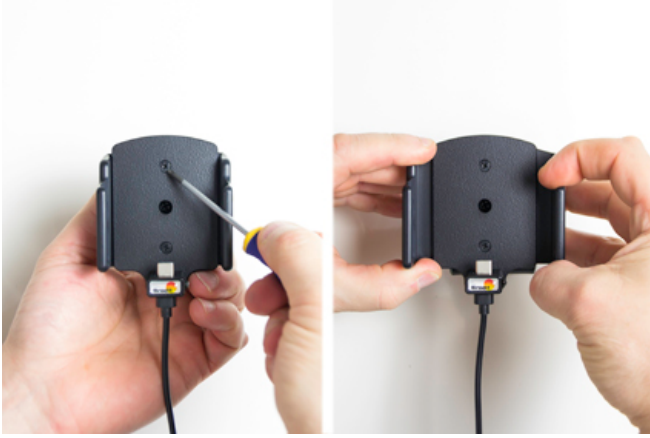

2.



3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Anpassa hållaren efter din enhet: Lossa på skruvarna på hållarens framsida så att hållarens sidor kan justeras.

2. Placera enheten i hållaren. Pressa ihop hållarens sidor så att enheten sitter stadigt på plats. Justera laddkontaktens position så den ansluter till telefonen ordentligt. Lås laddkontaktens position genom att skruva in skruven i sidan på blocket som laddkontakten sitter i. Ta försiktigt ur telefonen ur hållaren. Skruva åt skruvarna på hållarens framsida.

3. Montera fast din hållare på plats: Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulle. Skruva några varv på skruven, bara så att gängan börjar ta. Dra ut hållaren och håll den lätt i spänn, skruva samtidigt fast skruven så att hållaren dras fast mot kulle. Dra först åt skruven hårt, lossa den sedan så att hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

4. Hållaren färdigmonterad.

---